




THERMOSTATISCH DOUCHEPANEEL MARCELO



ONDERDELEN EN FUNCTIES

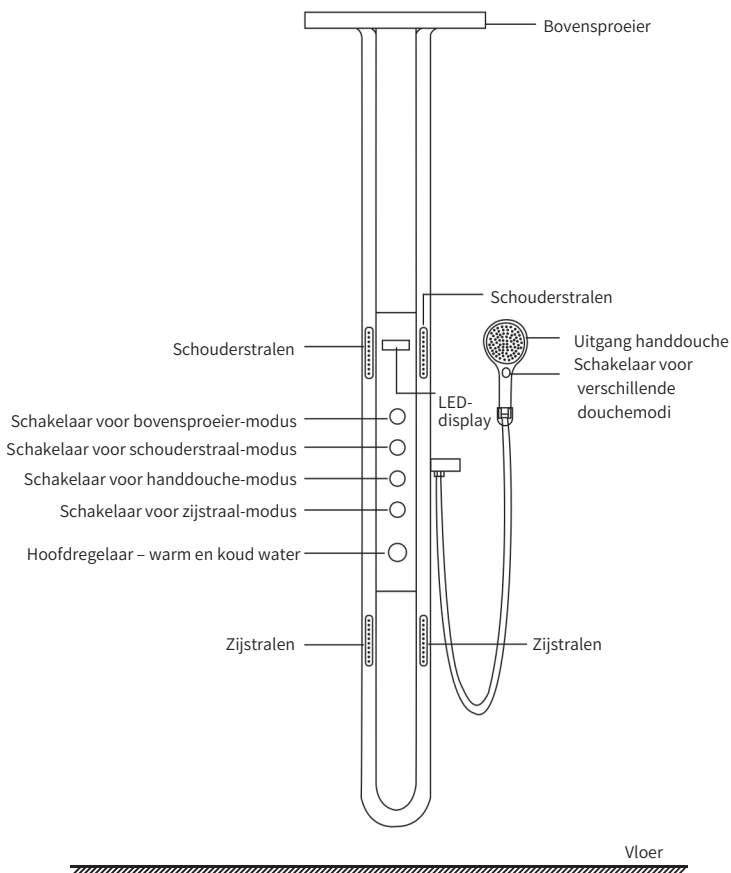


BELANGRIJKE ANDACHTSPUNTEN BIJ INSTALLATIE

1. Belangrijke aandachtspunten bij installatie
2. Controleer na het openen van de verpakking of alle onderdelen aanwezig en onbeschadigd zijn. Neem bij afwijkingen direct contact op met de leverancier.
3. Controleer of de installatiematen overeenkomen met de aansluitpunten van de watertoevoer.
4. De hoofdeenheid is door de fabriek getest. Demonteer deze niet zelf.
5. Let goed op de aansluiting: links is warm water (rood), rechts is koud water (blauw).
6. Spoel de leidingen goed door om vuil en zand te verwijderen.
7. Controleer na installatie op lekkage en zorg dat alle verbindingen goed zijn afgedicht.
8. Aanbevolen waterdruk: 0,2 – 0,75 MPa (2 – 7,5 bar).




INSTALLATIEMATEN

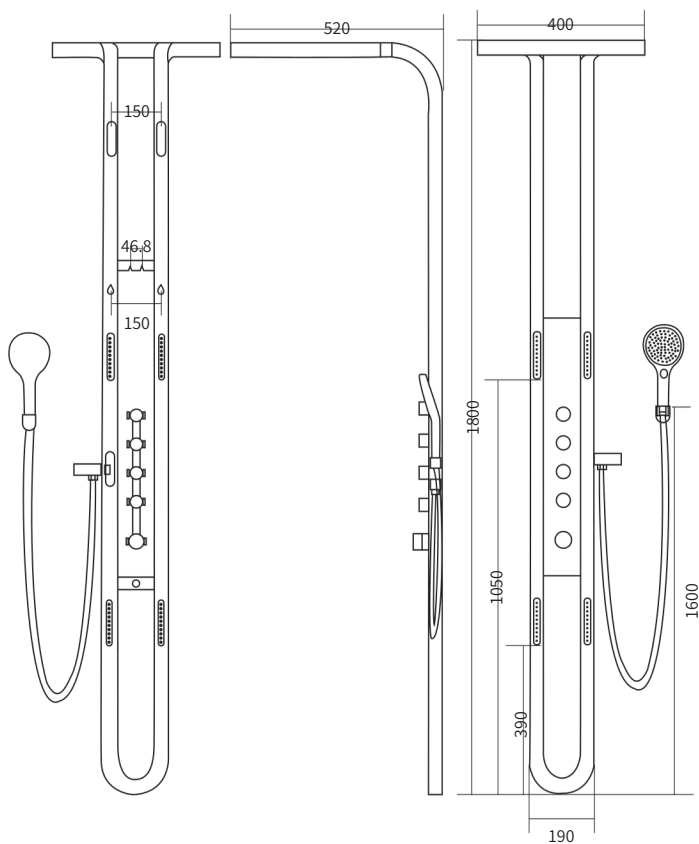


*Maten zijn in mm

INSTALLATIEDIAGRAM

- ★ Zorg dat je op de hoogte bent van de indeling van de warm- en koudwaterleidingen in huis (links warm, rechts koud) voordat je met de installatie begint.

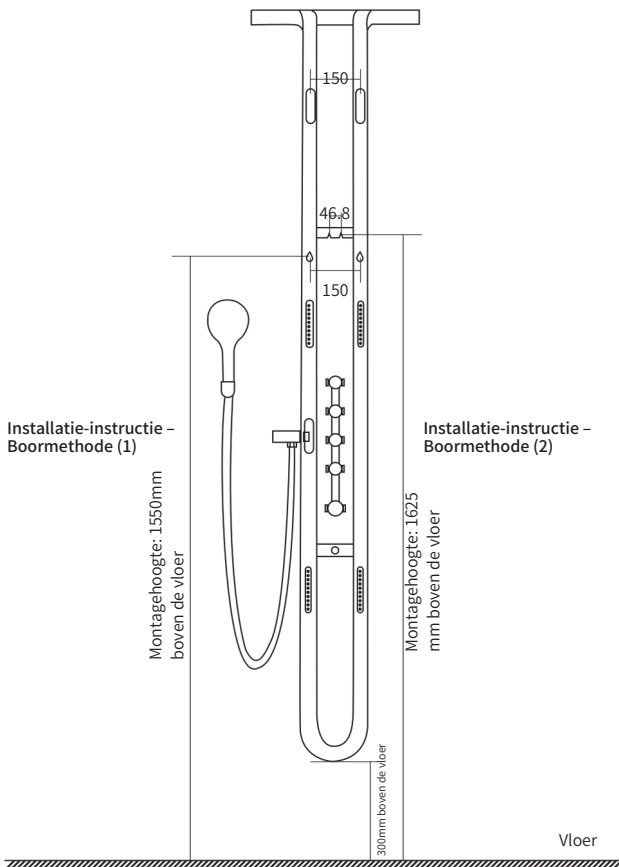


INSTALLATIESTAPPEN (BOORMETHODE 1)

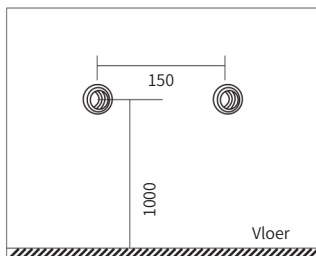


① Reinig de leidingen

Verwijder zand en onzuiverheden uit de vooraf geïnstalleerde wateraansluitingen.

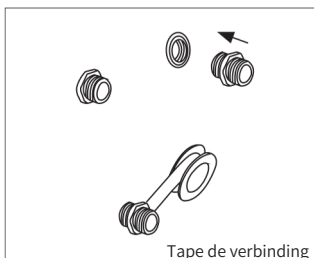



② Monteer de koppeling

Schroef de koppeling in de inbouwaansluiting en wikkel PTFE-tape (afdichtingstape) om de schroefdraad om lekkage te voorkomen.

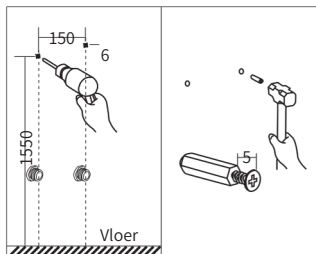


③ Boor de bevestigingsgaten

Boor de gaten voor de wandbevestiging volgens de aangegeven afmetingen.

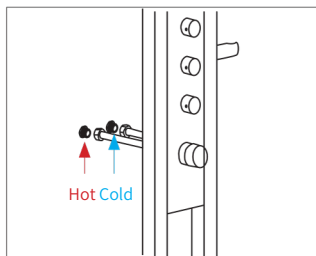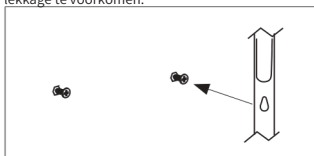

④ Sluit het water aan


Verbind de warm- en koudwaterleidingen met de juiste aansluitingen (links warm, rechts koud).

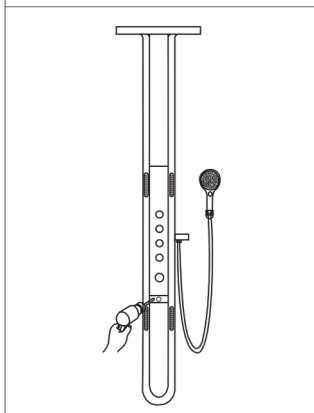


⑤ Bevestig het douchepaneel

Plaats het hoofdpaneel, zet het vast met schroeven aan de onderzijde en controleer of het stevig hangt. Bevestig daarna de sierafdekking voor een nette afwerking.


INSTALLATIESTAPPEN (BOORMETHODE 2)

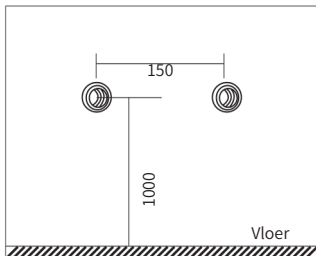**① Reinig de leidingen**



Verwijder zand en onzuiverheden uit de vooraf geïnstalleerde wateraansluitingen.

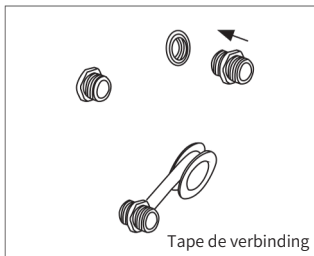**② Monteer de koppeling**


Schroef de koppeling in de inbouw aansluiting en wikkel PTFE-tape (afdichtingstape) om de schroefdraad om lekkage te voorkomen.

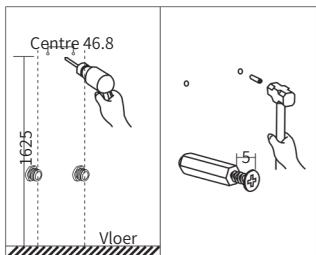**③ Boor de bevestigingsgaten**

Boor de gaten volgens de aangegeven afmetingen (Centre 46.8 mm).

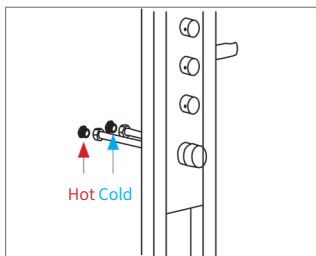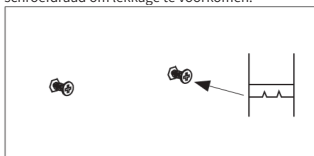**④ Sluit het water aan**


Verbind de warm- en koudwaterleidingen met de juiste aansluitingen (links warm, rechts koud).

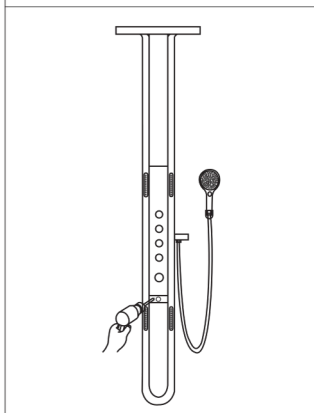**⑤ Bevestig het douchepaneel**

Monteer het hoofdpaneel, boor en bevestig de schroeven aan de onderzijde, en draai vervolgens de sierafdekking stevig vast voor een nette afwerking.

INSTALLATIE VAN DE HANDDOUCHEHOUDER

- * Het wordt aanbevolen om de installatiemaat aan te passen aan de meest comfortabele hoogte, afhankelijk van de gebruiker.

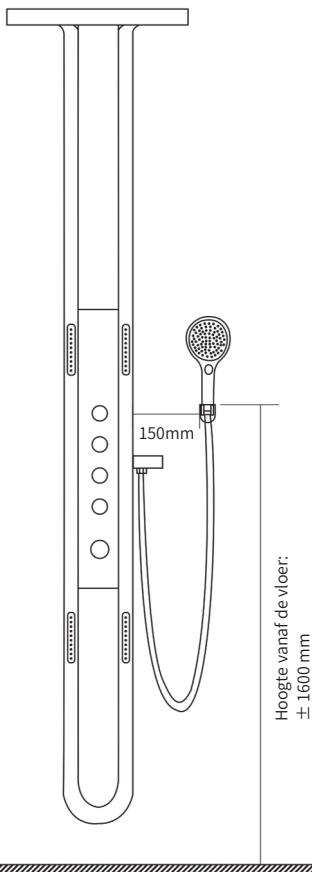

ONDERHOUD & REINIGING

Om het product schoon en glanzend te houden, reinigt u het product regelmatig.

1. Spoel alleen met schoon water en droog na met een zachte katoenen doek.
2. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes of schuurpapier.
3. Gebruik geen reinigingsmiddelen met een zure werking, polijstmiddelen of agressieve schoonmaakproducten.

**Bij grondige reiniging, volg de onderstaande stappen:**

1. Gebruik schoon water en een zachte doek om oppervlakkig vuil en aanslag zoveel mogelijk te verwijderen.
2. Gebruik één van de volgende milde reinigingsmiddelen om resterend vuil te verwijderen:
 - o ① Milde vloeibare reiniger (zonder schurende bestanddelen)
 - o ② Speciaal reinigingsmiddel geschikt voor sanitair
 - o ③ Kleurloze glasreiniger of niet-schurend poederreinigingsmiddel dat oplosbaar is in water
3. Spoel na de reiniging grondig met schoon water om resten van schoonmaakmiddelen te verwijderen en droog het product met een zachte katoenen doek.